


TRASPORTATORE LINE VAC ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

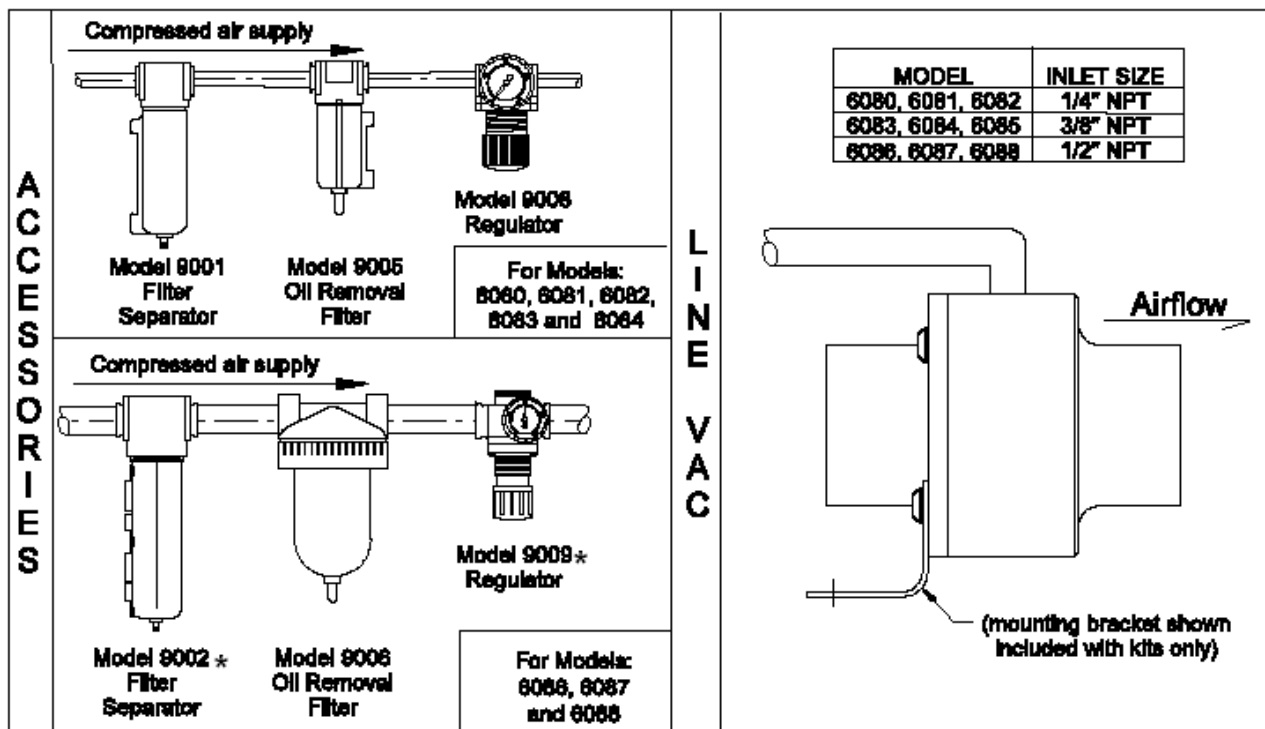

* For Model 6085 - Use Model 9032 Filter Separator and Model 9033 Pressure Regulator

DIMENSIONI LINEA ARIA COMPRESSA

La linea dell'aria compressa deve essere di dimensioni adeguate ad evitare cadute di pressione. Per i modelli di dimensioni contenute (6080 6081 6082 6083 6084) consigliamo di utilizzare un tubo con passaggio 8 mm per lunghezze fino a 7 metri, 10 mm fino a 15 metri e 12 mm per lunghezze fino a 30 metri, se utilizzate un tubo a spirale, il passaggio deve essere almeno 12 mm. Per i modelli di dimensioni più grandi (6085 6086 6087 6088) utilizzare un tubo con diametro interno uguale o superiore al diametro dell'ingresso aria compressa del dispositivo. Non utilizzare raccordi rapidi con passaggio ridotto altrimenti il rendimento sarà penalizzato.

ARIA COMPRESSA

Consigliamo l'uso di un filtro anticondensa da 10 micron di portata adeguata, in questo modo il dispositivo può funzionare per molto tempo senza richiedere manutenzione. Per eliminare l'eventuale olio contenuto nell'aria compressa utilizzare un filtro antiolio che dovrà essere installato dopo il filtro anticondensa ed entrambi devono essere installati a non più di 4 metri dal dispositivo. I LINE VAC sono progettati per utilizzare aria compressa fino a 6.9 BAR, per la regolazione della pressione utilizzare un regolatore con portata adeguata al consumo del dispositivo.

UTILIZZO E REGOLAZIONE

Le prestazioni migliori si ottengono quando il LINE VAC è installato direttamente sul punto di prelievo del materiale da aspirare e trasportare.

Per la regolazione della forza di aspirazione utilizzare un regolatore di pressione con portata adeguata al consumo del dispositivo.

Per avere una maggiore velocità e distanza di trasferimento, è possibile allargare i fori presenti nell'anello interno, raccomandiamo di allargare questi fori con incrementi di 0,4 mm ed ogni volta effettuare una prova per verificare se le prestazioni desiderate sono state raggiunte.

GUASTI

Se il rendimento è scarso verificare la pressione di alimentazione durante il funzionamento, è necessario inserire sulla linea di alimentazione un manometro, in prossimità del dispositivo. Se la pressione indicata non è la stessa della linea d'aria compressa è presente una strozzatura oppure la linea è sottodimensionata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Se il rendimento diminuisce è possibile che ci sia sporcizia all'interno del dispositivo.

Il LINE VAC è composto da 2 parti, una avvitata nell'altra, tra le quali è posizionato un anello forato e due OR , svitarle, pulirle e rimontare.

IMPORTANTE: Utilizzare un tubo di alimentazione di dimensioni adeguate (almeno pari o superiore al foro di passaggio aria del dispositivo) senza raccordi rapidi, spesso questi raccordi hanno un diametro interno piccolo, l'utilizzo di questi raccordi o un tubo con passaggio troppo piccolo provocherà un considerevole calo delle prestazioni del dispositivo.